

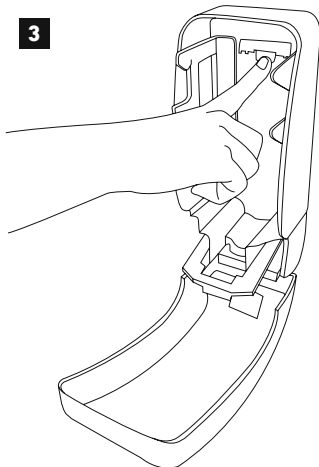


Bedienungsanleitung für Sensoreifenspender

User manual Sensor soap dispenser

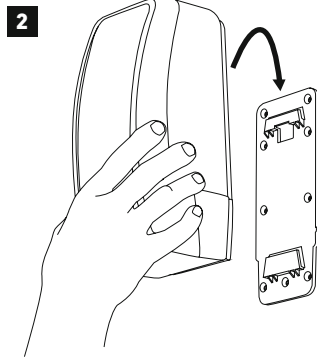

Montage / Installation

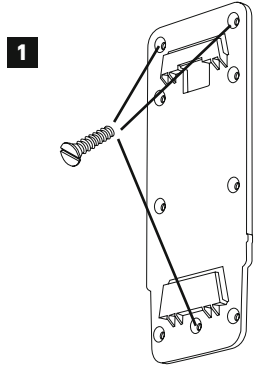

- 1** Wandhalterung montieren (mit mindestens 3 Schrauben). Abstand von Unterkante Wandhalterung bis zum nächsten Gegenstand (Waschbecken) muss **mindestens 16 cm** betragen.






*Mount the wall holder (use at least 3 screws). The distance from the lower edge of the wall holder to other objects (e.g. washbasin) must be **at least 16 cm**.*

- 2** Spender von oben auf Wandhalterung schieben und einrasten lassen.

Slide the dispenser onto the wall holder from the top until it locks in place.

- 3** Drücken Sie die Taste im Inneren des Spenders, um ihn zu entriegeln und von der Wandhalterung abzunehmen.

Push the button inside the dispenser to unlock it and take it from the wall holder.

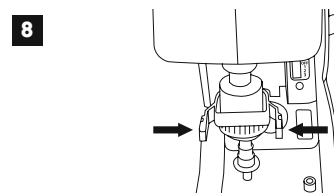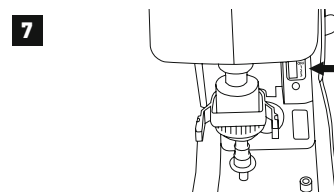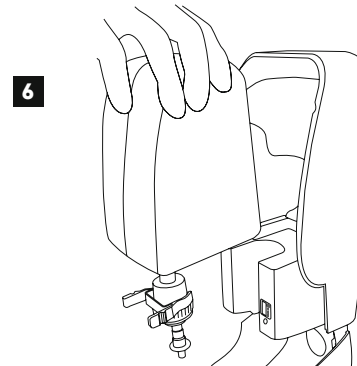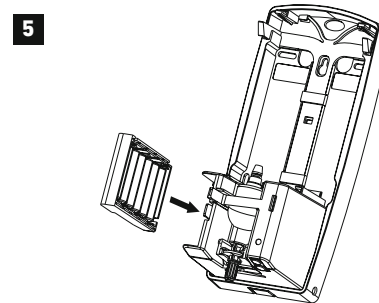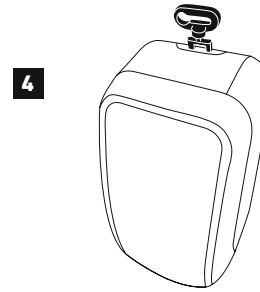

Befüllen / Filling

- 4** Spender von oben mit dem Schlüssel öffnen.
Use the key to open the dispenser at the top.
- 5** Batteriefach öffnen (Verschlussriegel nach rechts drücken und Batteriefach gleichzeitig nach vorne herausziehen) und 6 Batterien der Größe Mignon (AA) einsetzen.
Nach schließen des Deckels blinkt der Sensor grün und Sekunden später rot, der Spender ist Betriebsbereit. Ist der Abstand zum Becken zu gering, blinkt der Sensor dauerhaft im Wechsel grün und rot. Blinkt die LED grün versucht der Infrarot-Sensor die Intensivität zu senken, der Vorgang dauert ca. 15 Sekunden. Wenn die LED permanent rot blinkt müssen die Batterien gewechselt werden.
Open the battery case by pushing the latch to the right, then pull the battery case upwards. Insert 6 mignon (AA) batteries.
After closing the cover of the dispenser, the sensor first flashes green and after a few seconds red, the dispenser is now ready for use. If the distance to the washbasin is not big enough, the red and green light flashes alternately. If the green light is flashing, this means that the infrared sensor is trying to lower the intensity – this takes about 15 seconds. If the LED is continuously flashing red, this means that the batteries have to be exchanged.
- 6** Kartusche von vorne Einsetzen. Halteclips müssen nach vorne zeigen. Halteclips einrasten lassen.
Insert the cartridge with the holding clips pointing to the front. Push the holding clips until they lock in place.
- 7** Einstellung von 3 unterschiedlichen Dosiermengen möglich.
Adjust the dosage quantity using the switch on the right hand side.
- 8** Entnahme der Kartusche durch Zusammen-drücken der Halteclips.
Press the holding clips together to remove the cartridge.